




חיבור yes.max לציוד נוסף

חיבור בשילוב מערכת קולנוע ביתית (רסיבר)

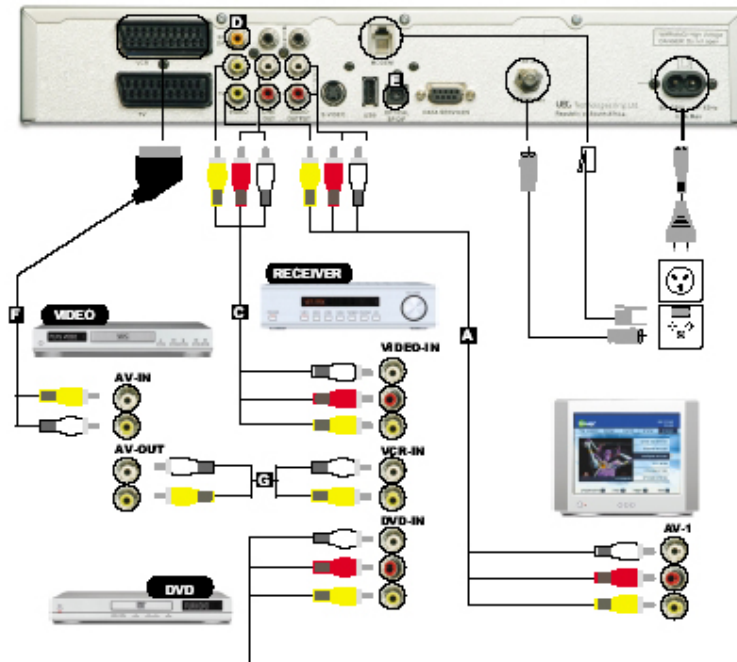

לקוח נכבד, שים לב. תצורת החיבורים של המפרי תהיה, בדרך כלל על פי צורת חומר שאר אביזרי מערכת הקולנוע הביתית, כהתאם לנתיבות אשר המערכת מאפשרת. באופציות המפורטות שמרת היכולת לצפייה ללא המערכת. הקפד לסקס את המפרי במקום מאוורר - אין להחזיק את המפרי בחוץ ריהוט אשר אינו פרוח ב-15 ס"מ מכל צדדיו. כאשר יש מספר מכשירים, זה על גבי זה, המפרי חייב להיות העליון כדי למנוע חסימת אויר מהחריצים.

חיבור המפרי למכשיר הטלוויזיה:

1. טרם ביצוע החיבורים - נמק הטלוויזיה והמפרי משקעי החשמל.
2. חיבור LNB במפרי זה לשקע הלויני/טלפון משולב בקיר - ע"י כבל קווקסאלי, בשני קצוותי מחברת הברגה המתחממת לשקעים.
3. חיבור MODEM במפרי זה לשקע הלויני/טלפון משולב בקיר - ע"י כבל טלפון.
4. חיבור VIDEO במפרי ונתיסת AUDIO IN במכשיר הטלוויזיה. חיבור AUDIO OUTPUT במפרי ונתיסת AUDIO IN במכשיר הטלוויזיה - ע"י כבל RCA. בשרטוט: קו המסומן ב-A.

חיבור מערכת הקולנוע הביתית:

5. חיבור 2 AUDIO IN במכשיר הטלוויזיה ונתיסת VIDEO TV בריסבר. חיבור 2 AUDIO IN במכשיר הטלוויזיה לנתיסת AUDIO בריסבר - ע"י כבל RCA. בשרטוט: קו המסומן ב-B.
6. חיבור כבל שמע - וידאו במפרי לריסבר בשרטוט: קו המסומן ב-C. ניתן לבצע חיבור למערכות התומכות HACS ובעלי נתיסת יעודיות קווקסילית. שרטוט: מסומן ב-D. סאונד מיסה אופטית. בשרטוט: מסומן ב-E. במכשירים אלוגיטן לחבר בהתאם לנתיסת הקיימת בריסבר למפרי.
7. חיבור SCART במפרי לנתיסת VCR במכשיר הוידאו - ע"י כבל SCART RCA. בשרטוט: קו המסומן ב-F.
8. חיבור VIDEO במכשיר הוידאו לנתיסת VIDEO/AUDIO בריסבר בהתאמה - ע"י כבל RCA. בשרטוט: קו המסומן ב-G.
9. חיבור AV-OUT במכשיר ה-VCR לנתיסת DVD-IN בריסבר - ע"י כבל RCA. בשרטוט: קו המסומן ב-H.
10. החזר את חיבורי הטלוויזיה והמפרי לשקעי החשמל.
11. במצב 1 VIDEO במכשיר הטלוויזיה יראו ושמעו את המפרי. במצב 2 VIDEO יראו ושמעו את VIDEO /VCR / DVD. מומלץ להשיק את הקול במכשיר הטלוויזיה לקבלת איכות צליל מיטית.

